
地上デジタルチューナーCOT15-V01

## 取扱説明書の追加説明

「使用前の準備」と「リモコンの設定が終わったら、「使用方法」の前に以下の手順 を制確認ください。テレビの入力を切換える必要があります。




①チューナーの電源を入れる

チューナーまたはチューナーのリモ コンで、チューナーの電源を入れます。

電視ポタン

高等をオンはします。



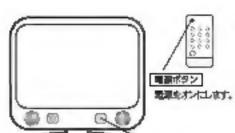

②テレビの電源を入れる

テレビまたはテレビのリモコンで、テ レビの電源を入れます。





入力切換ポタン

③テレビの入力を切換える

テレビまたはテレビのリモコンで、テ レビの入力を切換える。下院の画面に なるまで切扱えてください。

※メーカーによっては「外胚入力」や「ビデオ」はなどの名も が興味ります。

(テレビの画画)

|メニュー||対象の研究してディシルが過剰を行っても最高。

④取扱説明書の「使用方法」、メニュー画面 脱明し従って設定を行ってください。